




Garagentorantrieb 600P 700P 850P











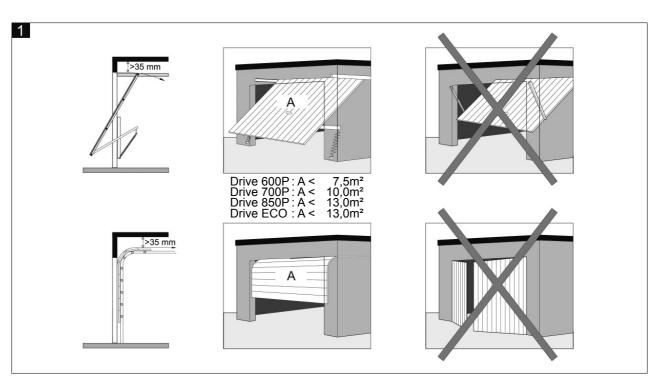


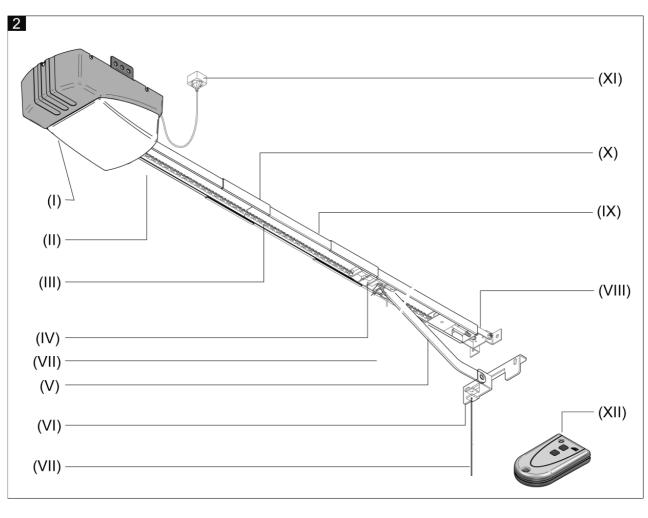




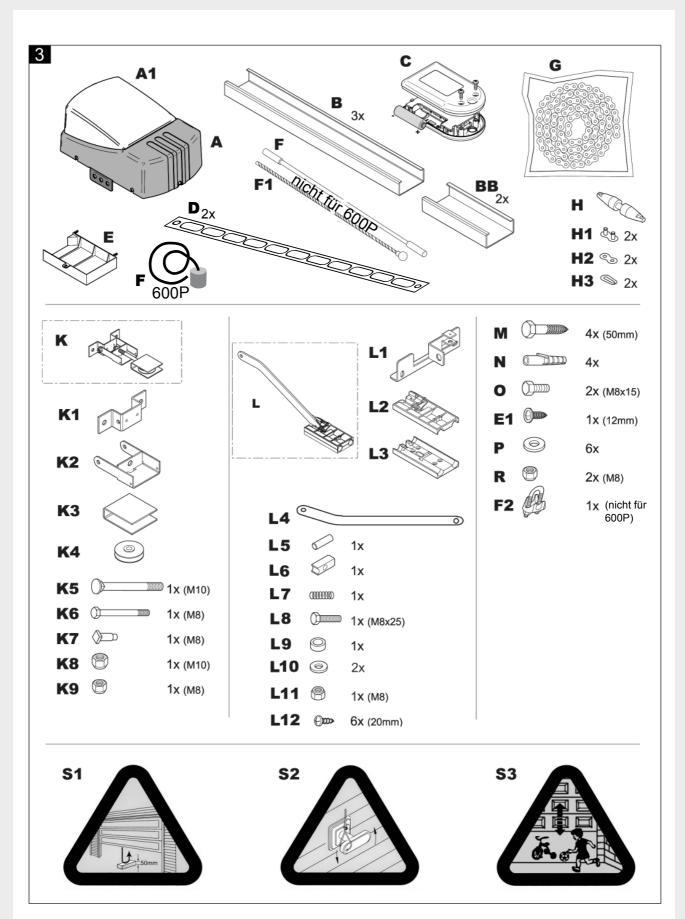





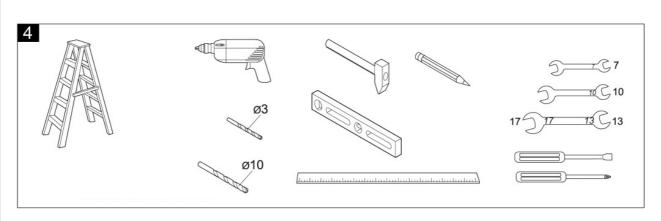

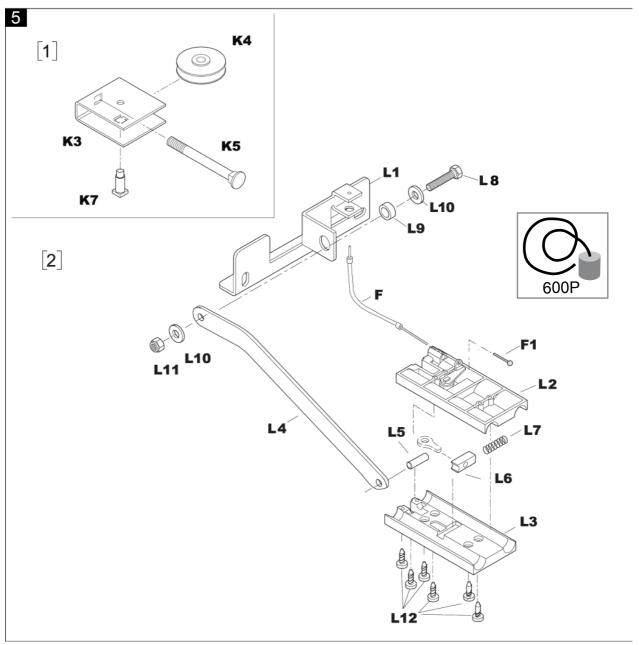




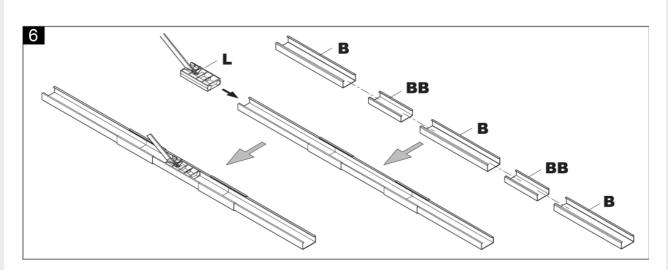


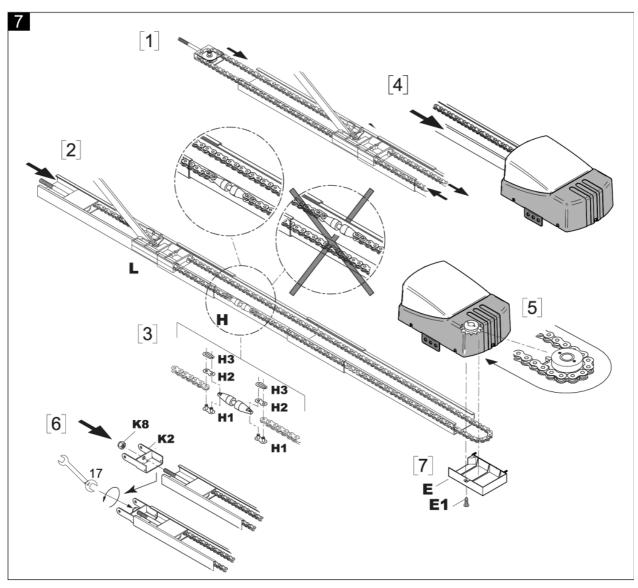




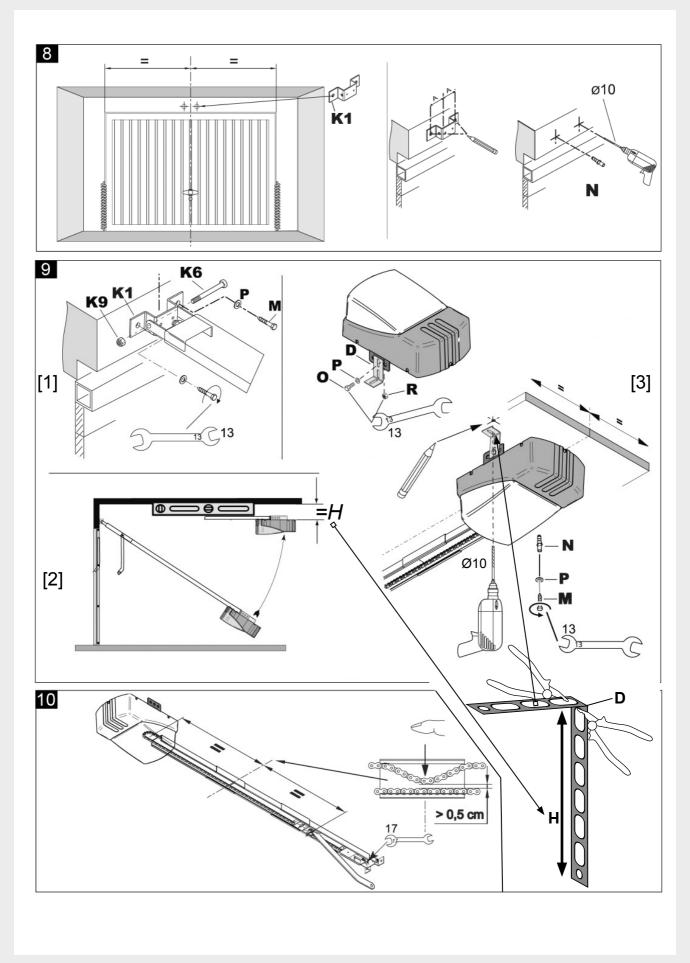




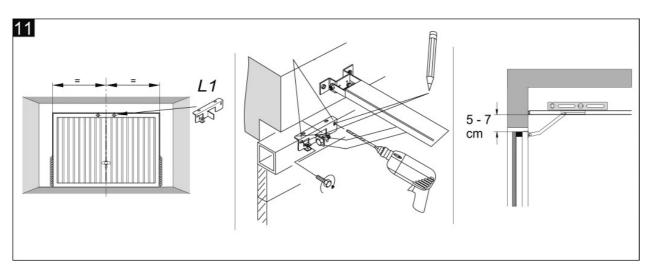

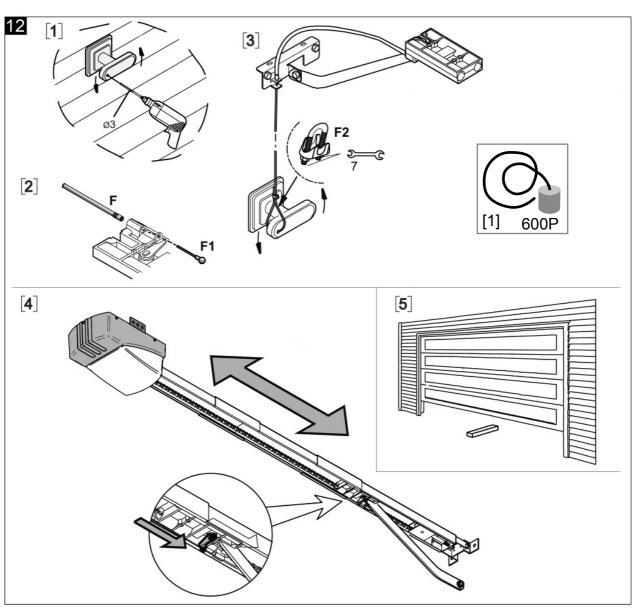



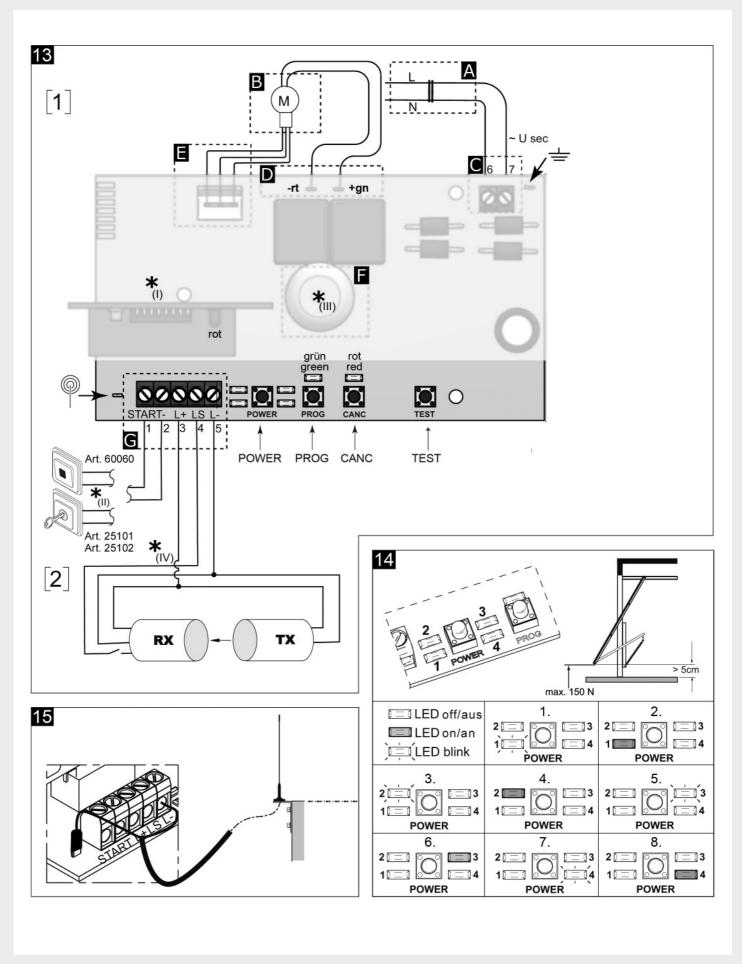



DRIVE Garagentorantriebe (D



nna	tsver	nnie
	1 - Y Y 1	11111

Garagentorantriebe

9

- allgemeine Sicherheitshinweise
- Voraussetzungen
- Hinweise für den Betrieb
- Lieferumfang

Montage

12

- Vorbereitungen
- Vormontage des Garagentorantrieb
- Montage Garagentorantrieb
- Montage Torbefestigungswinkel
- Montage Notentriegelung
- elektrischer Anschluss
- Warnetikett anbringen

Bedienung

13

- manueller Funktionstest
- Einstellvorgang
- Wegeinstellung und Kraft lernen
- Handsender einlernen
- Abschaltkraft anpassen
- Überprüfung der Hinderniserkennung

elektrische Anschlüsse

16

- Steuerungsplatine
- Taster / Schlüsseltaster
- Sicherheits-Lichtschranke
- Antenne

Produktinformationen

18

21

- Störanzeigen und Fehlerbehebung
- Batterie ersetzen (Handsender)
- Funktionserhalt / Wartung
- Demontage und Entsorgung
- Technische Daten
- Zubehör
- Ersatzteile
- CE-Erklärung und Konformität
- Garantie

Notizen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes. Der Garagentorantrieb ist auf neuester technischer Erkenntnis entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster und modernster elektrischer / elektronischer Bauteile gefertigt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Mitteilung Verbesserungen oder Änderungen an den Geräten und der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät montieren und in Betrieb nehmen. Lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung durch.

allgemeine Sicherheitshinweise

Die Torantriebe sind nach den aktuellen EN-Normen für den Privatbereich ausgelegt.



Achtung: Für die Sicherheit von Personen ist es lebenswichtig, alle Anweisungen zu befolgen! Diese Anleitung aufbewahren!

Ein Grundwissen in Mechanik und allgemeiner Elektrik wird vorausgesetzt. Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen!

Wird die Antriebsleistung so eingestellt, dass an der Torkante bzw. an den Scherstellen der Garagentor-Anlage eine Krafteinwirkung von mehr als 150 N entsteht, bevor eine automatische Abschaltung erfolgt, muss eine zusätzliche Absicherung durch eine Lichtschranke oder ähnliches vorgenommen werden.

Bei den Montagearbeiten sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung einzuhalten.



Die bauseitige Elektroinstallation ist von einer Elektrofachkraft durchzuführen.



DRIVE Garagentorantriebe (



Voraussetzungen



Der Garagentorantrieb ist nur für den Betrieb von federausgeglichenen Schwing- und Sektionaltoren in Einzelhaushalten im Privatbereich vorgesehen.

Der Einsatz ist nur bei folgenden Toren möglich:



≼ siehe Bild 01

- Ausschwingende Standardtore
- Sektionaltore (Sektionaltorbeschlag wird empfohlen, siehe Kapitel 12)
- Die im Kapitel technische Daten (Seite 19) angegebenen Maximalmaße sind einzuhalten.
- Vor der Montage des Antriebs muss die mechanische Verriegelungen des Tores demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.
- Vor allen Arbeiten am Antrieb Netzstecker ziehen (außer bei Test- und Lernvorgängen).
- Bei Bohrarbeiten den Antrieb abdecken.
- Die Schutzkontaktsteckdose darf nur durch einen autorisierten Fachmann installiert werden. Sie muss leicht zugänglich sein.
- Vor der Antriebsmontage muss das Tor sich mechanisch in einem guten Zustand befinden, im Gleichgewicht sein und von Hand leicht bedienbar sein.
- Der Antrieb darf nur in trockenen Räumen betrieben werden.
- Der Sturz und die Garagendecke muss so konstruiert sein, dass eine sichere Befestigung des Antriebs möglich ist.
- Die Mindestbelastbarkeit von Sturz und Decke muss 700 N (ca. 70 kg) betragen.
- Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung und Produkthaftung, wenn eine unsachgemäße Installation durchgeführt oder ohne dessen vorherige Zustimmung eine Veränderung am Antrieb vorgenommen wurde. Der Einbau darf nur entsprechend den Montagerichtlinien ausgeführt werden.
- Der Einbau oder die Mitverwendung von Fremdteilen gefährdet die Sicherheit des Antriebs und ist deshalb untersagt.
- Batterien und Glühlampen sind von Gewährleistungsansprüchen ausgenommen.
- Es ist darauf zu achten, dass die nationalen Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten berücksichtigt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für den nicht sachgemäßen Betrieb oder die unsachgemäße Instandhaltung des Tores, Zubehörs und des Antriebs.

Hinweise für den Betrieb



Alle Hinweise müssen unbedingt beachtet werden um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Vor Inbetriebnahme des Garagentorantriebs:

Schlitten entriegeln und das Tor von Hand komplett öffnen und schließen. Der Schlitten darf bei geöffnetem Tor nicht am Kopf, und bei geschlossenem Tor nicht an der Umlenkung anschlagen. Die mechanische Verriegelungen des Tores muss außer Betrieb gesetzt werden.



Für Garagen ohne zweiten Zugang ist eine Notentriegelung erforderlich. Diese ist monatlich auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen.

Beim Betätigen der Notentriegelung kann es zu unkontrollierten Bewegungen des Tores kommen, wenn Federn schwach oder gebrochen sind oder wenn das Tor nicht im Gleichgewicht ist.

- Nicht mit dem Körpergewicht an das Seil der Notentriegelung hängen.
- Achten Sie darauf, dass die Notentriegelung am Antrieb nicht an einem Dachträgersystem oder sonstigen Vorsprüngen des Fahrzeugs oder des Tores hängen bleiben kann.
- Erste Funktionsprüfungen sowie das Programmieren der Fernsteuerung sollten grundsätzlich im Innern der Garage durchgeführt werden.
- Informieren Sie alle Personen, welche die Toranlage benutzen, über die ordnungsgemäße und sichere Bedienung. Demonstrieren und testen Sie die Reversion (automatische Antriebsumkehr bei unzulässig hoher Belastung; oberhalb 50 mm Öffnungshöhe bei max. 150 N) sowie die mechanische Not-Entriegelung.
- Achtung: Das Tor kann bei schwachen, gebrochenen oder defekten Federn, sowie bei mangelhaftem Gewichtsausgleich schneller zulaufen.
- Betätigen Sie das Tor nur, wenn Sie den gesamten Torbereich einsehen können.
- Achten Sie darauf, dass sich im Bewegungsbereich des Tores keine Personen oder Gegenstände befinden. Das sich bewegende Tor beobachten und Personen fern halten, bis das Tor vollständig geöffnet oder geschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Ein- bzw. Ausfahrt, ob das Tor auch ganz geöffnet ist.



DRIVE Garagentorantriebe





Kinder nicht mit dem Antrieb spielen lassen. Handsender von Kindern fernhalten.

Festinstallierte Zusatzgeräte (wie Taster o.ä.) sind in Sichtweite des Tores anzubringen. Der Abstand von sich bewegenden Teilen und die Höhe muss mindestens 1,5 Meter betragen. Sie sind unbedingt außer Reichweite von Kindern zu montieren!



Warnhinweise gegen Einklemmen sind an auffälliger Stelle oder in der Nähe des fest installierten Tasters anzubringen. Nach der Montage darauf achten, dass die Torelemente nicht auf öffentliche Fußwege oder Strassen hinausragen. Beim Betrieb in öffentlichen Bereichen ist zusätzlich eine Lichtschranke als Sicherheitseinrichtung einzusetzen. Diese ist als Zubehör erhältlich.

Der Garagentorantrieb ist ein nach den neuesten europäischen Normen ausgelegtes mikroprozessorgesteue rtes Gerät. Der Antrieb ist selbsthemmend und hält das Garagentor verschlossen.

Bestehende Verriegelungen sind zu entfernen.

Lieferumfang



■ siehe Bild 02

- **(l)** Antriebsgehäuse
- Lichthaube (II)
- (III) Antriebskette
- (IV) Laufschlitten
- (V) Schubstange
- (VI) Torbefestigungswinkel
- (VII) Notentriegelung
- (VIII) Befestigung Decke/Sturz
- (IX) Laufschiene
- Überwurfschiene (X)
- (XI) Netzanschluss
- (XII) Handsender

Inhalt



siehe Bild 03

Zum Lieferumfang gehören alle Einzelteile eines Garagentorantriebs (ohne Montageschrauben für Torbefestigungswinkel, da je nach Torart verschiedene Ausführungen benötigt werden).

Im Lieferumfang sind zwei Handsender.

Optional kann der Garagentorantrieb mit weiterem Zubehör ausgestattet werden (Seite 16).





Vorbereitungen



Alle Montageanweisungen befolgen - Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Damit die Montagearbeiten zügig voranschreiten können, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen.

- Anleitung vor Beginn vollständig durchlesen, sie enthält nützliche Informationen für den Einbau.
- Deckenstärke beim Bohren beachten (Durchbohrgefahr!).
- Lieferumfang kontrollieren.
- Evtl. benötigtes / gewünschtes Zubehör bereitstellen.
- Werkzeug bereitlegen (Bild 4).
- Mechanische Verriegelungen des Tores sowie alle Einrichtungen, die nach der Montage des Antriebs nicht mehr benötigt werden, außer Betrieb setzten.

Vormontage Garagentorantrieb



siehe Bild 05, 06 und 07

Der Zusammenbau des Antriebs ist in den Abbildungen durchnummeriert dargestellt.

- Eine zweite, helfende Person erleichtert die Montage.
- Antrieb vor dem Bohren abdecken.
- Beim Bohren Schutzbrille tragen.

Einzelschritte

- Umlenkrolleneinheit [1] und Laufschlitten [2] montieren (Bild 5).
- Laufschiene zusammenbauen (Bild 6).
- Montage aller Komponenten zu einer Einheit (Bild 7.1 - Bild 7.7).

Montage Garagentorantrieb



siehe Bild 08, 09 und 10

Einzelschritte

- Befestigungsbohrungen für die Aufnahme des Antriebs mittig Sturz setzen (Bild 8)
- Sturzbefestigung anbringen und mit Antrieb verbinden (Bild 9.1)
- Antrieb hochschwenken und in Waage bringen. Abstand H (Antrieb bis Decke messen) (Bild 9.2)
- Haltewinkel **D** entsprechend dem ermitteltem Maß abkanten und evtl. kürzen. (Bild 9.3 unten)
- Haltewinkel **D** an den Antrieb anrauben. (Bild 9.3 oben)
- Antrieb hochschwenken und an der Decke befestigen. (Bild 9.3 mitte).
- Antriebskette spannen (Bild 10)

Montage Torbefestigungswinkel



≼ siehe Bild 11

Nachdem der Antrieb an der Garagendecke montiert ist, kann der Torbefestigungswinkel montiert werden. Das Maß zwischen Laufschiene und Torbefestigungswinkel muss 5-7 cm betragen.

Montage Notentriegelung



≼ siehe Bild 12

In Garagen ohne zweiten Eingang ist die externe manuelle Notentriegelung zwingend notwendig. So kann gewährleistet werden, dass auch im Falle eines Stromausfalls die Garage betreten werden kann. Je nach Ausführung ist diese im Lieferumfang enthalten oder kann als Zubehör im Handel erworben werden. Bei der Montage darauf achten, dass der Seilzug richtig gespannt wird. Der Seilzug muss so gespannt werden, dass bei geschlossenem Zustand des Tores (auch Garagentorschloss muss abgeschlossen sein) mit dem Drehgriff das Tor nicht geöffnet werden kann.



Einstellung nur innerhalb der Garage durchführen.

Wird nur eine interne Notentriegelung installiert (zur Betätigung im Innern der Garage), muss die Höhe der Entriegelung (Entriegelungsgriff) mindestens 1,8 m betragen.



Das Warnetikett [S2] für die Notentriegelung in der Nähe des Betätigungselements anbringen.



elektrischer Anschluss

Der 230V Netzanschluss erfolgt über eine fest installierte Steckdose. Diese sollte sich ca. 20 cm neben dem Antrieb befinden. Die Installation nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen!

Wird die Spannungszuleitung beschädigt, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine gleichwertig qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um so Gefahren zu vermeiden.

Warnetikett anbringen



siehe Bild 3

Das Warnetikett [S1], das auf die Gefahr des Einklemmens hinweist, muss an einer gut sichtbaren Stelle oder in der Nähe von fest montierten Bedienelementen dauerhaft befestigt werden.

Das Warnetikett [S2], das auf die Bedienung der Notentriegelung hinweist, muss dauerhaft und gut sichtbar in der Nähe der Notentriegelung befestigt werden.

Das Warnetikett [S3], das darauf hinweist, dass sich Kinder nicht im Bereich des geöffneten Tores aufhalten sollen, muss dauerhaft und gut sichtbar in der Nähe des Schwenkbereichs befestigt werden.



Bei der Inbetriebnahme und den Einstellarbeiten dürfen sich keine Personen im Schwenkbereich des Garagentors aufhalten.

Bei der ersten automatischen Inbetriebnahme müssen Sie sich in der Garage aufhalten. Dadurch kann im Störungsfall das Tor wieder geöffnet werden.

Wenn die Federn schwach oder gebrochen sind oder das Tor ungleichmäßig gewichtet ist, kann das Betätigen des Antriebs zu unkontrollierten Bewegungen des Tores führen

manueller Funktionstest

Nach der Montage muss das Garagentor mehrmals manuell geöffnet und geschlossen werden. Es muss sichergestellt sein, dass durch den Einbau die Leichtgängigkeit des Garagentors nicht beeinträchtigt wurde.

- Garagentor-Antrieb mit der Notentriegelung entriegeln (Bild 12)
- Garagentor mehrmals öffnen und schließen
- Notentriegelung verriegeln und Garagentor bewegen bis der Mitnehmer (*Bild 7, H*) eingerastet ist. Das Garagentor darf sich dann von Hand nicht mehr bewegen lassen.

Einstellvorgang

- Lichthaube (A1) durch Drücken auf die mit "PRESS" bezeichnete Stelle vom Antriebsgehäuse (A) entriegeln
- Netzstecker einstecken

In den nachfolgenden Schritten wird die Steuerung eingestellt. Der Einstellvorgang kann jederzeit, durch ziehen des Netzsteckers, unterbrochen werden. Nach Wiedereinstecken des Netzsteckers wird der Einstellvorgang neu begonnen.



Der Mitnehmer (Bild 7, H) muss in den Laufschlitten eingerastet und verriegelt sein.



Wegeinstellung und Kraft lernen





Bei der Lernfahrt findet keine Auswertung von Lichtschranke und Überlast statt. Über den Handsender nicht möglich.

Während dieses Vorgangs "lernt" die Steuerung die Endlagen des Garagentores, sowie die für den Öffnungsund Schließvorgang benötigte Kraft. Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:

Beim ersten Einlernen des Antriebs:

Netzstecker einstecken. Ca. 10 sec. warten, bis die Steuerung den Selbsttest (=grüne LED PROG blinkt) durchgeführt hat. Die LED CANC (rot) blinkt langsam. Die Taste CANC drücken und gedrückt halten. Währenddessen zusätzlich die Taste TEST drücken und ebenfalls gedrückt halten. Beide Tasten loslassen, sobald die LED CANC (rot) und LED PROG (grün) gleichzeitig schnell blinken. Danach warten, bis LED CANC und LED PROG gleichzeitig langsam blinken. Anschließend mit Schritt 1 der Programmierung beginnen.

Punkt 3.2 Bitte beachten

Schritt 1: Einstellen der Tor-Auf-Position

- 1.1 Taste TEST drücken (halten) und den Torantrieb in Richtung Endstellung "Tor-Auf" fahren. LED PROG (grün) leuchtet. Ca. 10 cm vor Erreichen der Endstellung Taste loslassen.
- 1.2 Nun durch mehrmaliges kurzes Drücken der Taste TEST das Tor in die gewünschte Endlage bringen. LED PROG (grün) leuchtet.
- 1.3 Taste CANC drücken. Stellung "Tor-Auf" wird abgespeichert, LED CANC (rot) leuchtet. Dann mit Schritt 2 weiter machen.
 Wenn die LED CANC (rot) nicht leuchtet, Netzstecker ziehen und die komplette Programmierung von vorne beginnen.

Schritt 2: Einstellen der Tor-Zu-Position

- 2.1 Taste TEST drücken (halten) und den Torantrieb in Richtung Endstellung "Tor-Zu" fahren. LED PROG (grün) leuchtet. Ca. 10 cm vor Erreichen der Endstellung Taste loslassen.
- 2.2 Nun durch mehrmaliges kurzes Drücken der Taste TEST das Tor in die gewünschte Endlage bringen. LED PROG (grün) leuchtet.
- 2.3 Taste CANC drücken. Stellung "Tor-Zu" wird abgespeichert, LED CANC (rot) leuchtet. Dann mit Schritt 3 weiter machen. Wenn die LED CANC (rot) nicht leuchtet, Netzstecker ziehen und die komplette Programmie rung von vorne beginnen.

Schritt 3: Einstellen der benötigten Kraft

(nur möglich nach erfolgreicher Durchführung von Schritt 1 und 2)

- 3.1 Taste TEST kurz betätigen. LED CANC (rot) und LED PROG (grün) blinken, zeitverzögert läuft das Tor 1x komplett auf und 1x komplett zu. Währenddes sen speichert die Steuerung die für den Öffnungsund Schließvorgang benötigte Kraft. Danach blinkt die LED CANC (rot) und nach ca. 3 min erlischt die Beleuchtung des Antriebs.
- 3.2 Programmierung beendet, der Antrieb ist betriebsbereit wenn:

Die LED CANC (rot) kontinuierlich weiterblinkt.

Jetzt kann der Antrieb durch Drücken der Taste TEST betrieben werden.

Die soeben "eingelernten" Werte bleiben auch bei einem Stromausfall oder beim Ziehen des Netzsteckers gespeichert.

Der so eingestellte Antrieb führt in regelmäßigen Abständen eine automatische Korrektur der eingestellten Endstellung "Tor Zu" durch. Somit werden u.a. temperaturbedingte Veränderungen der Endstellung ausgeglichen.





Nach der Montage überprüfen, dass der Mechanismus richtig eingestellt ist und dass der Antrieb umkehrt, wenn das Tor einen 50 mm hohen Gegenstand berührt, der auf den Boden gestellt wurde.

Nach der Montage ist sicherzustellen, dass der Antrieb die Öffnungsbewegung verhindert oder anhält, wenn das Tor mit einer Masse von 20 kg belastet wird, die in der Mitte der Unterkante des Tores befestigt ist.

Handsender einlernen



siehe Bild 13

An den Garagentorantrieb können insgesamt 5 Handsender eingelernt werden.

Die Codierung von Sender und Garagentor-Steuerung müssen aufeinander abgeglichen werden. Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen (während des Einlernens einen Mindestabstand von 1 m zwischen Antrieb und Handsender einhalten):

Programmierung Handsender

- 1 Taste "PROG" kurz drücken. Der Antrieb ist für 30 Sekunden lernbereit.
- 2 Eine Taste des Handsenders ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Die Taste des Handsenders erneut drücken, der Antrieb setzt sich in Bewegung.

Zum Einlernen weiterer Handsender die Schritte 1 bis 3 mit den anderen Handsendern wiederholen. Es können max. 5 Handsender angelernt werden.

Es besteht die Möglichkeit, die in der Steuerung gespeicherten Handsender komplett zu löschen. Dies kann z.B. sinnvoll sein, um bei einem Besitzerwechsel oder dem Verlust eines Handsenders einen Missbrauch auszuschließen.

Löschen aller Handsender

Taste PROG ca. 4 sec. drücken und halten und wieder loslassen.

LED CANC (rot) blinkt langsam. Alle Handsender sind gelöscht.

Abschaltkraft anpassen

Die Abschaltkraft kann im Bedarfsfall über ein Digitalpoti an der Steuerung nachjustiert werden. Sie muss so eingestellt sein, dass ein Gegendruck von 150 N (ca. 15kg) auf das sich schließende Tor zu einer Reversion (Stopp und Bewegung in die Gegenrichtung) führt und auf das sich öffnende Tor zu einem Stopp führt. Der Gegendruck kann durch leichten Händedruck gegen das schließende Garagentor simuliert werden.

Das Digitalpoti ist in der Werkseinstellung wie unter 5. beschrieben eingestellt. Die Kraft lässt sich wie folgt anpassen:

Die Taste POWER länger als 3 sec. gedrückt halten, bis eine der LEDs bei der Taste POWER zu leuchten oder blinken beginnt. Diese LED zeigt den aktuell eingestellten Kraftabschaltwert an (siehe Tabelle). Jede weitere Betätigung der Taste POWER erhöht den Kraftabschaltwert um eine Stufe. Nach Erreichen des Maximalwertes wechselt die Einstellung beim nächsten Betätigen auf den Minimalwert. Soll der eingestellte Wert übernommen werden, muss die Taste CANC betätigt werden. Die Signalisierung des eingestellten Wertes erfolgt im Uhrzeigersinn gemäß der folgenden Tabelle:





elektrische Anschlüsse



Nach dem Verstellen des Digitalpotis sind die Abschaltkräfte zu überprüfen!



Die Abschaltkraft nicht zu hoch einstellen, da dies zu Sach- und Personenschäden führen kann. Wird die Antriebsleistung so eingestellt. dass an der Torkante bzw. den Scherstellen der Garagentor-Anlage eine Krafteinwirkung von mehr als 150N entsteht, bevor eine automatische Abschaltung erfolgt, muss eine zusätzliche Absicherung durch eine Lichtschranke oder ähnliches vorgenommen werden.

Wird der Antrieb an einem Tor eingesetzt, das Öffnungen im Torflügel mit einem Durchmesser größer 50 mm hat, ist sicherzustellen, dass der Antrieb die Öffnungsbewegung verhindert oder anhält, wenn das Tor mit einer Masse von 20 kg in der Mitte der Unterkante des Tors belastet wird.

Überprüfung der Hinderniserkennung

Nach der Einstellung des Antriebs muss überprüft werden, dass der Antrieb so eingestellt ist, dass er beim Auftreffen auf ein Hindernis stoppt und reversiert (die Laufrichtung umkehrt).

Die Hinderniserkennung kann z.B. getestet werden, indem Sie ein mindestens 50mm hohes Stück Holz auf den Boden in den Laufweg des Tores legen und das Tor zulaufen lassen (siehe Bild 12). Beim Auftreffen auf das Hindernis muss das Tor stoppen und reversieren (in die Gegenrichtung laufen). Ist dies nicht der Fall, muss eine Korrektur der Einstellungen vorgenommen werden.

Steuerungsplatine



siehe Bild 13.1



Auslieferungszustand: Klemmen 4 und 5 mit Drahtbrücke verbunden.

- A. Trafo mit Thermoschutz
- B. Antriebsmotor
- C. Anschluss Trafo
- D. Anschluss Motor
- E. Anschluss Hallsensor
- Beleuchtung 24V/15W (E14) F.
- G. Anschluss Zubehör
- (I) LED Funk-Empfänger
- (II) Innentaster / Schlüsselschalter
- (III) Lampe
- (IV) Brücke einsetzen bei Nichtbenutzung zwischen Klemme 4 + 5

Anschluss Trafo (C)

Klemme 6 schwarz Klemme 7 schwarz

Anschluss Motor (D)

Flachstecker + grün Flachstecker - rot

Anschluss Zubehör (G)

Klemme 1 Start Klemme 2 Start -Klemme 3 I +Klemme 4 LS Klemme 5 L-



elektrische Anschlüsse D



Vor allen Anschlussarbeiten an der Steuerung unbedingt den Netzstecker ziehen, um Schäden an der Steuerung zu vermeiden!

Taster / Schlüsseltaster

Alle Taster, Schlüsselschalter etc. schließen Sie bitte auf die Anschlüsse 1 + 2 an. Potentialfreier Kontakt.



siehe Bild 13.1



Nur Tastkontakte (Schließer) verwenden. Keine Fremdspannung anschließen.

Sicherheits-Lichtschranke



siehe Bild 13.2

Wird keine Lichtschranke angeschlossen die "Brücke" zwischen Klemme 4 + 5 **nicht** entfernen.

Bei Unterbrechung des Lichtstrahls während der Tor-Zu-Bewegung stoppt das Garagentor sofort und fährt in Tor-Auf-Richtung (*Reversion*).

Die Spannungsversorgung der Senderlichtschranke (TX) und der Empfängerlichtschranke (RX) erfolgt an Klemme 3 und 5.

Den Signalausgang der Empfängerlichtschranke (RX) mit Klemme 4 von Anschluss Zubehör (G) verbinden, die Drahtbrücke entfernen.

Antenne

Zur Verbesserung der Reichweite des Funks kann es je nach den örtlichen Gegebenheiten nötig sein, eine zusätzliche Stabantenne zu verwenden.



siehe Bild 15

Die evtl. am Antennenanschluss auf der Steuerung befindliche Wurfantenne abziehen. Die Ader der Stabantenne an den Antennenanschluß und die Abschirmung an die Klemme L- anschließen. Die Antenne nach außerhalb der Garage verlegen und an einer möglichst exponierten Stelle anbringen.

Bedienung

Das Garagentor kann mit dem Garagentor-Antrieb auf mehrere Arten geöffnet bzw. geschlossen werden:

- Handsender, 2 Kanal / 4 Kanal
- Taster TEST (Platine)
- Innentaster
- Schlüsseltaster Aufputz Unterputz

Jede Betätigung löst einen neuen Impuls aus:

Erste Betätigung: Antrieb läuft in eine Richtung Zweite Betätigung (während der Laufbewegung):

Antrieb stoppt

Dritte Betätigung: Antrieb läuft in die Gegenrichtung **Vierte Betätigung (während der Laufbewegung):**

Antrieb stoppt

Fünfte Betätigung: wie bei erster Betätigung

usw

Bei der Aktivierung des Antriebes wird zudem die integrierte Beleuchtung eingeschaltet; diese schaltet sich nach ca. 3 min. automatisch wieder aus.







Störanzeige und Fehlerbehebung

Anzeige LEDs PROG+CANC	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Langsames Blinken	 Lichtschranke ausgelöst oder fehlerhaft Kraftabschaltung Fehler Motor Fehler Hallsensor Über- oder Unterspannung 	Der Fehlerzustand wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Fehlerursache behoben und ein erneuter Startimpuls gegeben wurde.
Schnelles Blinken	Prozessor- FehlerPeripherie- Fehler	Aus- und Ein- schalten der Netzversorgung (ca.10 sec warten).

Problem	Fehlerbehebung
Glühlampe leuchtet nicht	Glühlampe austauschenZuleitung und Netzsicherung prüfen
Tor läuft nicht mit Handsender	 Batterie im Handsender prüfen und ggf. austauschen Empfänger hat den Hand- sendercode nicht gelernt, Lernvorgang wiederholen
Reichweite des Handsenders ist unbefriedigend:	 Antennenanschluss überprüfen Batterieleistung im Handsender prüfen und ggf. austauschen
Antrieb ist ohne Span- nungsversorgung	- Zuleitung und Netzsicherung prüfen
Tor läuft nicht	 Zuleitung und Netzsicherung prüfen Prüfen ob Drahtbrücke auf Platine gebrückt ist (Bild 13) Angeschlossene Sicherheitsein richtungen auf Funktion prüfen (Sicherheits-Lichtschranke)
Tor stoppt während des Laufes	 Tor ist zu schwergängig, Tormechanik prüfen und ggf. erneuern (nur durch Fachpersonal!)
Tor reversiert während der Bewegung	 - Prüfen, ob Hindernis im Weg ist, ggf. beseitigen - Erhöhung der Zugkraft am Potentiometer (siehe Seite 15)
Motor läuft, aber Tor bewegt sich nicht	- Laufschlitten muss im Mit- nehmer (<i>H</i>) eingerastet und

verriegelt sein

Batterie ersetzen (Handsender)



Die beiden Schrauben an der Gehäuserückseite aufschrauben und die Gehäusehälften des Handsenders auseinander nehmen. Batterie austauschen, Typ LR27A, 27A, 12V.

Die Polung der Batterie beachten! Batterien dürfen nicht in den Hausmüll! Bitte bringen Sie die gebrauchten Batterien zu den Sammelstellen der Kommune oder des Handels.

Funktionserhalt / Wartung



Das Tor nicht betätigen, wenn Reparatur- oder Einstellarbeiten durchgeführt werden müssen, da ein Fehler in der Anlage oder ein falsch eingestelltes Tor zu Verletzungen führen können.

Die Anlage, insbesondere Kabel, Federn und Befestigungsteile, ist häufig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder auf mangelhafte Balance zu überprüfen. Im Bedarfsfall muss die Anlage durch eine Fachkraft instand gesetzt werden.

Die Hinderniserkennung, evtl. angeschlossene Sicherheitseinrichtungen sowie die Funktion der mechanischen Entriegelung sollten alle 4 Wochen überprüft werden. Etwaige Fehler sind sofort zu beheben. Die Hinderniserkennung kann z.B. getestet werden, indem Sie ein mindestens 50 mm hohes Stück Holz auf den Boden in den Laufweg des Tores legen und das Tor zulaufen lassen *(siehe Bild 12.5)*. Beim Auftreffen auf das Hindernis muss das Tor stoppen und reversieren (in die Gegenrichtung laufen). Ist dies nicht der Fall, muss die Anlage entsprechend eingestellt werden.

Vor Arbeiten am Tor oder dem Antrieb immer den Netzstecker ziehen (außer bei Einstell- und Lernvorgängen). Nötige Reparaturarbeiten an der Elektronik des Antriebes von einer Fachkraft durchführen lassen.

Nie in das laufende Tor oder bewegte Teile greifen. An der Mechanik oder den Schließkanten des Tores besteht Gefahr durch Quetsch- und Scherstellen.



Demontage und Entsorgung

Bei der Demontage und Entsorgung sind die jeweiligen örtlichen Sicherheits- und Entsorgungsbestimmungen zu beachten.

Technische Daten

Aligernein	
Antriebsmedium	Kette
Mindesteinbauhöhe	0.35mm

Betriebsbedingungen

"Umgebungstemperatur (TÜV) + 5°C bis + 40°C Außentemperatur (Werksnorm)" -20°C bis + 40°C Nennbetriebszeit 4 Minuten

Elektrik

Allaamain

Netzanschluss 230V~/ 50 Hz-60 Hz Motorleistung 200 W

Nennleistung 270 N
Schutzart IP 20
Verbrauch bei Stand-by ~8 W

Integrierte Beleuchtung 24 V / 15 W (E14)

Funk

Funkfrequenz 433,92 MHZ Reichweite 15 m Antenne 17cm

Handsender

12 V Batterie LR27A27

Zubehör

Dieses und weiteres Zubehör können Sie im Fachhandel beziehen:

Zubehör für höheren Bedienungskomfort

Artikel

Handsender (max. 5 Stück einsetzbar) 2 Kanal

Handsender 4 Kanal

Innentaster

Schlüsseltaster Aufputz

Schlüsseltaster Unterputz

Zubehör für zusätzliche Sicherheit

Artikel

Sicherheits-Lichtschranke

Zubehör für besondere Einbaubedingungen

Artikel

Sektionalbeschlag



Garantie

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Schellenberg entschieden haben. Alle unsere Produkte werden sorgfältig geprüft und unterliegen den Kontrollen der Schellenberg-Qualitätssicherung.

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in allen EU-Ländern 24 Monate ab Kaufdatum. Außerhalb der EU gelten die gesetzlichen Gewährleistungs- / Garantiebedingungen des jeweiligen Landes.

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist werden alle Mängel, die der gesetzlichen Gewährleistungspflicht unterliegen, behoben. Ihre Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung beschränkt. Nach Fehlschlagen der Nacherfüllung haben Sie einen Anspruch auf ein Tauschgerät, Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises, je nach Ihrer Wahl bzw. individueller Vereinbarung.

Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind:

- Verschleißteile
- Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Anschluss, Bedienung oder Behandlung verursacht wurden
- Schäden, die durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse verursacht wurden

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Elektroarbeiten nur vom autorisierten Fachpersonal ausgeführt werden dürfen! Ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Gewährleistungspflicht nicht.

Die Gewährleistungsfrist wird durch Austausch oder Reparatur des Gerätes nicht verlängert!

Bei Gewährleistungsanspruch oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bei Rückgabe bzw. Einsendung der Geräte fügen Sie bitte immer eine Kopie des Kaufbelegs und eine Beschreibung des aufgetretenen Mangels bei.

Bedingungen der zusätzlichen Motorgarantie für die Garagentorantriebe:

Diese Herstellergarantie gilt für den Enderwerber des Gerätes (Kunde). Gesetzliche Ansprüche des Kunden oder Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer/Händler des Gerätes werden hierdurch weder ausgeschlossen noch beschränkt.

Die Garantiefrist beträgt für den Antriebsmotor

- Drive 600P 4 Jahre = 48 Monate
- Drive 700P 5 Jahre = 60 Monate
- Drive 850P 6 Jahre = 72 Monate
- Drive ECO **5 Jahre** = 60 Monate ab dem Zeitpunkt des Erwerbs des Gerätes durch den Erstkunden.

Die Garantie bezieht sich lediglich darauf, dass der Elektromotor als Einzelkomponente des Garagentorantriebes keine Material- oder Fertigungsfehler aufweist. Sie bezieht sich nicht auf andere, auch an den Elektromotor innerhalb des Produktes angeschlossene mechanische und/oder elektronische Bauteile.

Während der Garantiezeit werden Geräte, die einen Fehler der oben genannten Art aufweisen, nach alleiniger Wahl Schellenbergs repariert oder aber der gesamte Garagentorantrieb oder Teile davon ersetzt. Ausgetauschte Teile oder Ausstattungsteile gehen in das Eigentum von Schellenberg über.

Für reparierte oder ersetzte Geräte gilt keine verlängerte bzw. erneute Garantiefrist.

Diese Garantie kommt nicht zum Tragen, wenn der Mangel auf einer der folgenden Ursachen beruht:

- a) Der Garagentorantrieb ist nicht für das zu betreibende Garagentor geeignet. Unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung des Torherstellers.
- **b)** Die Wartungs- und Gebrauchsvorschriften des Torherstellers wurden nicht befolgt.
- c) Die Wartungs- und Gebrauchsvorschriften des Antriebherstellers (z.B. Sicherheitsabschaltprüfung etc.) wurden nicht befolgt.

Zur Geltendmachung von Ansprüchen aus der Garantie muss der Kunde den Fehler innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Kenntnis des Fehlers bei Schellenberg geltend machen. Hierzu muss eine leserliche und unabgeänderte Kaufquittung bei dem Verkäufer/Händler oder bei Schellenberg vorgelegt werden. Schellenberg haftet aus dieser Garantie nicht für Neben-, Folge- oder mittelbare Schäden, Kosten oder Aufwendungen. Zusagen, die über diese Garantieerklärung hinaus in mündlicher Form oder schriftlich ohne Zustimmung von Schellenberg erfolgt sind, sind ungültig. Änderungen dieser Garantie bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Schellenberg.

Wir wünschen viel Freude an dem erworbenen Produkt. **Ihr Schellenberg-Team**





EG - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht. Durch nicht mit uns abgesprochener Änderung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung: Torantrieb (mit Steuerung Nr.: B 300.100)

Typ: Drive 600P, Drive 700P, Drive 850P

Art. Nr.: 60960, 60970, 60985

Maschinenrichtlinie: 98/37/EG

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

EMV-Richtlinie: 2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen: DIN VDE 0801;

EN 60335-1:2007

EN 60335-2-95:2005

EN 12445 EN 12453

EN 13241-1:2003

EN 954-1 EN 60204-1

Hinweis: Die Inbetriebnahme der Toranlage, in der dieser Torantrieb eingebaut werden soll, ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Toranlage den Bestimmungen EN12453, EN13241-1 und 98/37/EG entspricht.

Diese Erklärung wird abgegeben

Durch: Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31 D 57078 Siegen

Name, Vorname: Schellenberg, Alfred

Stellung im Betrieb: Gesellschafter / Geschäftsführer

Datum: 20.08.2010



EU – Konformitätserklärung

ς €

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationssendeeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Die Firma: Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31 57078 Siegen

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die unten

aufgeführten Handsender

Artikel-Nr.: 60855 und 60854

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen und Richtlinien übereinstimmen oder geprüft wurden (gem. EC-R&TTE directive 1999/5/EC, CERTIFICATE CE 0678). Der Sender arbeitet auf der Frequenz 433,92 MHz und entspricht der Geräteklasse 1 (SRD).

EN	Version
EN 50371	2002
En 60950-1	2001
+A11	2004
EN 301 489-1	V1.6.1
EN 301 489-3	V1.4.1
EN 300 220-1	V2.1.1
EN 300 220-2	V2.1.1

Siegen, den 17.09.2009

(Geschäftsführer)





Wir gewähren auf die nachfolgend bezeichneten Antriebsmotoren folgende Garantie ab Kaufdatum.
 Drive 600P 4 Jahre = 48 Monate Drive 700P 5 Jahre = 60 Monate Drive 850P 6 Jahre = 72 Monate Drive ECO 5 Jahre = 60 Monate
Typ, Art. Nr.:

Service-Hotline:

Tel: +49 (0)271 89056-444 Fax: +49 (0)271 89056-398

E-Mail: service@schellenberg.de